

Чек-лист перегородок

Каждая конфигурация — отдельно, с вариантами крепления как в калькуляторе: вид спереди, вид сверху и разрез узла с шириной закладной. На замере отметьте галочкой нужный вариант.

В проём / в потолок — перегородка стоит между двумя стенами и крепится к потолку: это и дверной проём, и помещение, которое делят перегородкой от стены до стены. **Вдоль стены** — створки висят перед стеной и в открытом виде уезжают на неё.

Закладная: брус LVL, глубина от 50 мм, широкой стороной поперёк волокон. Крепление к перекрытию шпильками в шахматном порядке, шаг не более 400 мм, шляпки утопить. Учесть отступ от стены на плинтус. Все ширины — минимальные.



Раздвижная

Раздвижная 1 трек · 1 створка

1 трек · 1 створка

Нахлест +25 или +50 мм.

1. Количество треков

1
2. Ширина закладной

от 80 мм
3. Вид крепления

☐ вдоль стены
4. Тип крепления


☐ видимый с карнизом

☐ скрытое под натяжной


☐ скрытое под ГКЛ

Схема открывания (вид сверху)

☐ Открывание влево

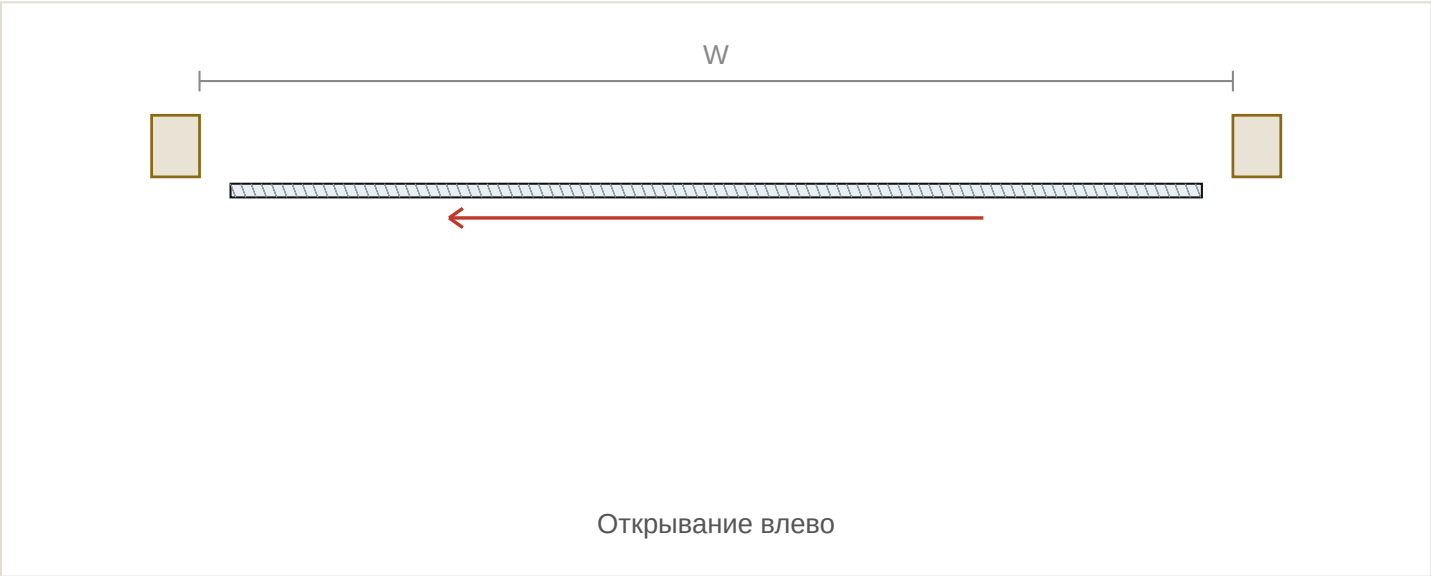

☐ Открывание вправо

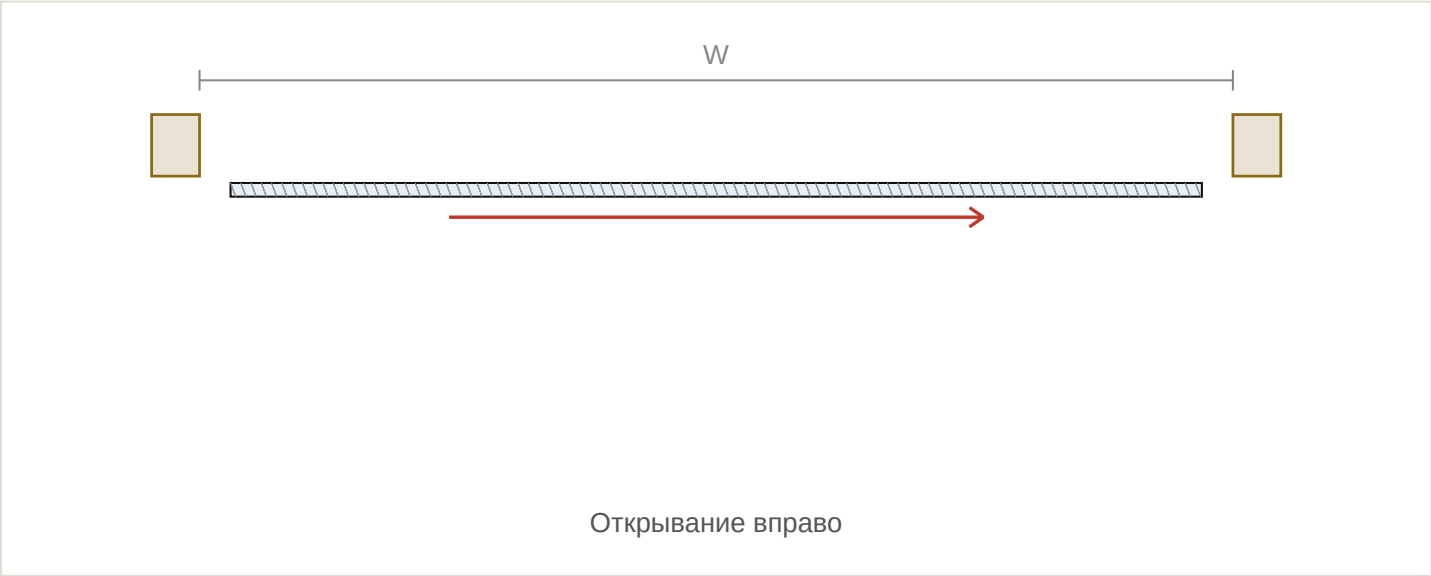


☐ Вдоль стены (настенное)



Вид спереди

- закладная у стены от **80 мм**
- видимое с карнизом — карниз, высота 70 мм
- скрытое под натяжной — фанера и уголок 10×10 вплотную к профилю
- скрытое под ГКЛ — ширина 67 мм, уголок 10×20 и профили 28×27
- створка H + 20

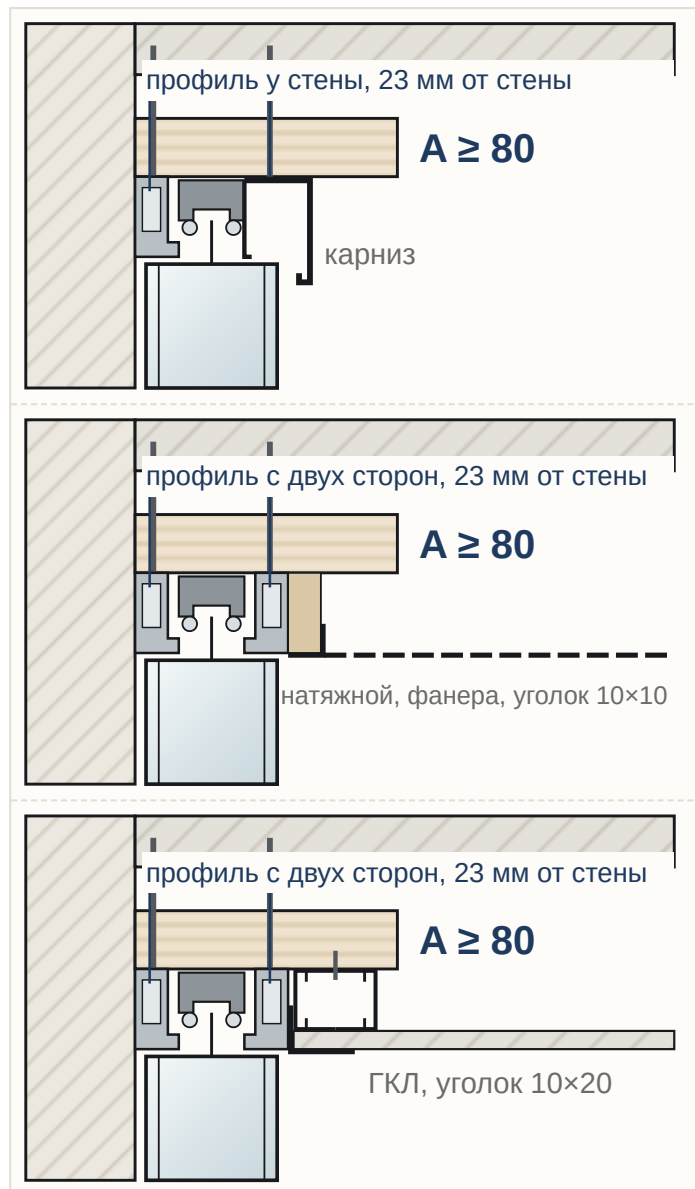

Разрез узла крепления

Раздвижная 1 трек · 2 створки

1 трек · 2 створки

Нахлест фиксированный +50 мм. Расхождение от центра.

1.

Количество треков

1
2.

Ширина закладной

от 80 мм
3.

Вид крепления

☐ вдоль стены
4.

Тип крепления

☐ видимый с карнизом
☐ скрытое под натяжной
☐ скрытое под ГКЛ

Схема открывания (вид сверху)




Варианты крепления

☐ Вдоль стены (настенное)



Вид спереди

- закладная у стены от **80 мм**
- видимое с карнизом — карниз, высота 70 мм
- скрытое под натяжной — фанера и уголок 10×10 вплотную к профилю
- скрытое под ГКЛ — ширина 67 мм, уголок 10×20 и профили 28×27
- створка H + 20

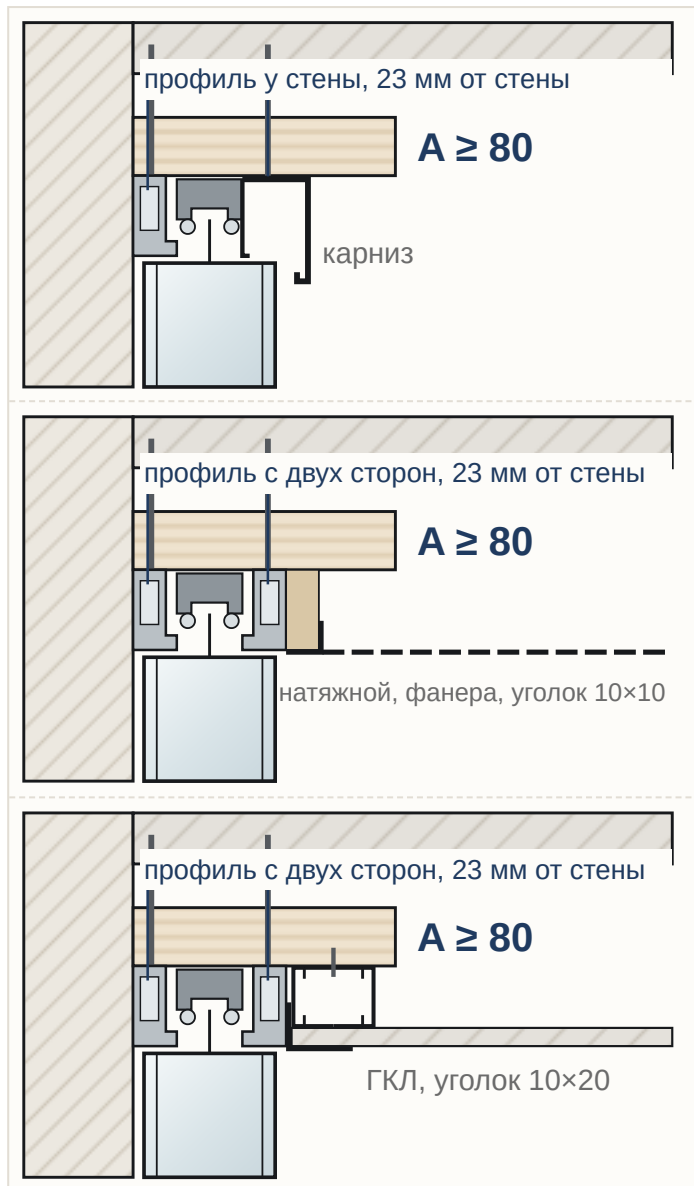

Разрез узла крепления

Раздвижная 2 трека · 2 створки

2 трека · 2 створки

Нахлест фиксированный +25 мм.

1.

Количество треков

2
3.

Вид крепления

☐ в проём
2.

Ширина закладной


100–250 мм, по креплению
4.

Тип крепления

☐ видимый с карнизом

☐ скрытое (натяжной / ГКЛ)

Схема открывания (вид сверху)

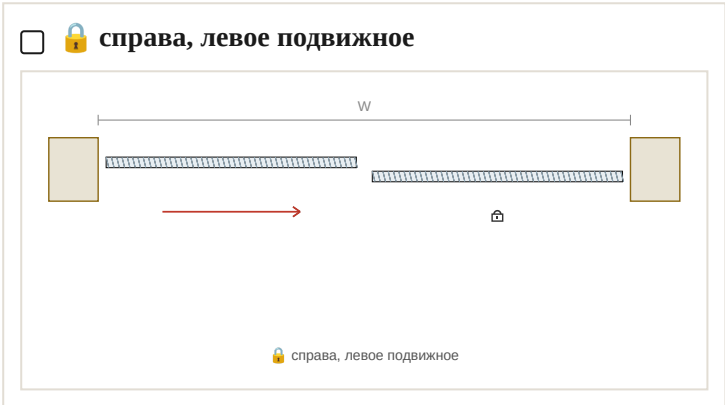


Варианты крепления

☐ В проём с карнизом



Вид спереди

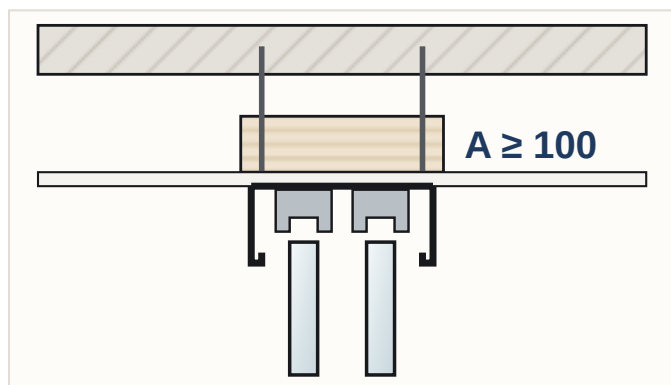


Разрез узла крепления

- закладная от **100** мм, карниз 106×70 мм (Ш $\times$ В)
- створка Н – 72

☐ В проём скрытое



Вид спереди

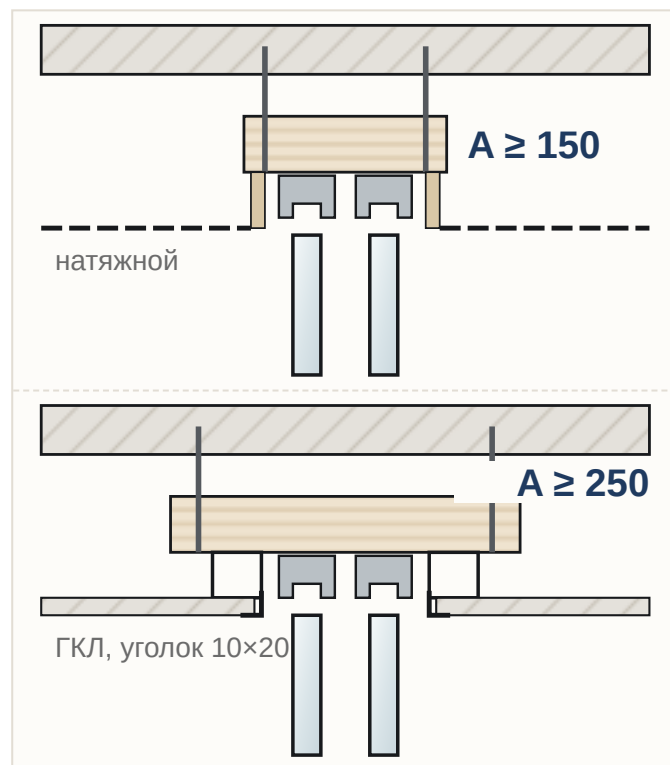

Разрез узла крепления

- натяжной: закладная от **150** мм
- ГКЛ (уголок 10×20 + профили 28×27): от **250** мм
- створка Н – 60

Раздвижная 2 трека · 3 створки

2 трека · 3 створки

Нахлест фиксированный +50 мм.

1.

Количество треков

2
3.

Вид крепления

☐ в проём
2.

Ширина закладной




100–250 мм, по креплению
4.

Тип крепления

☐ видимый с карнизом

☐ скрытое (натяжной / ГКЛ)

Схема открывания (вид сверху)

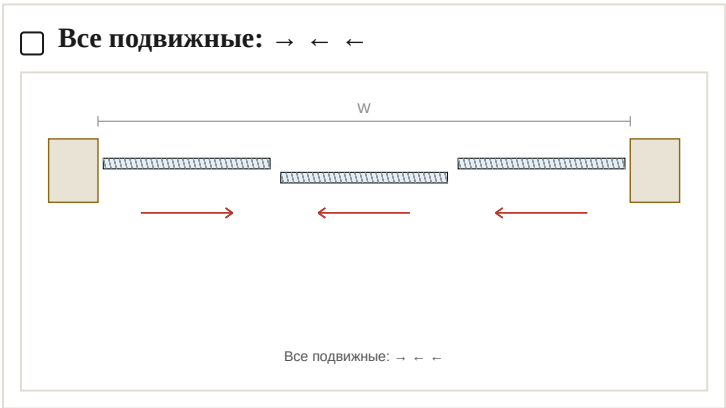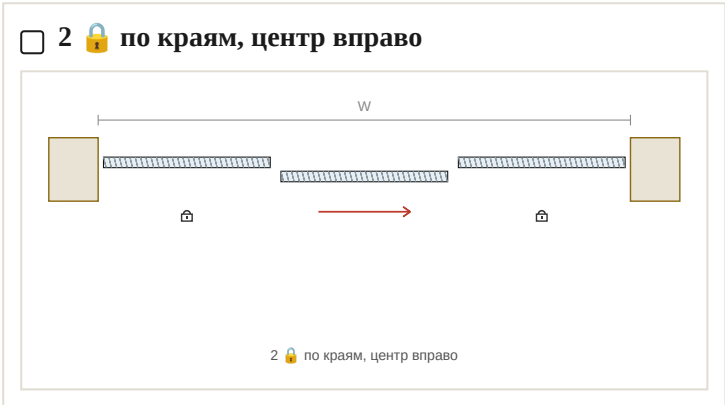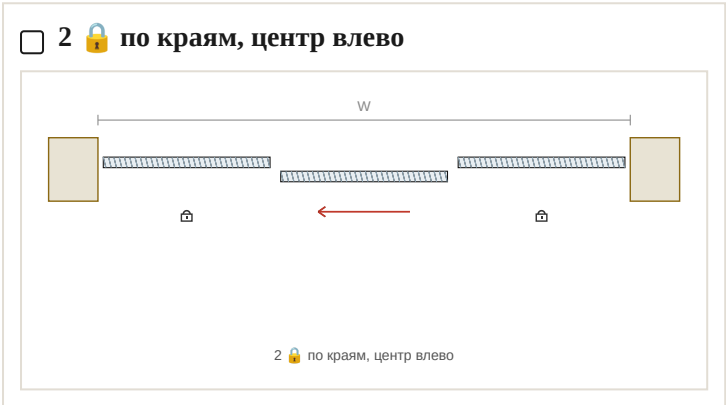


Варианты крепления

☐ В проём с карнизом



Вид спереди

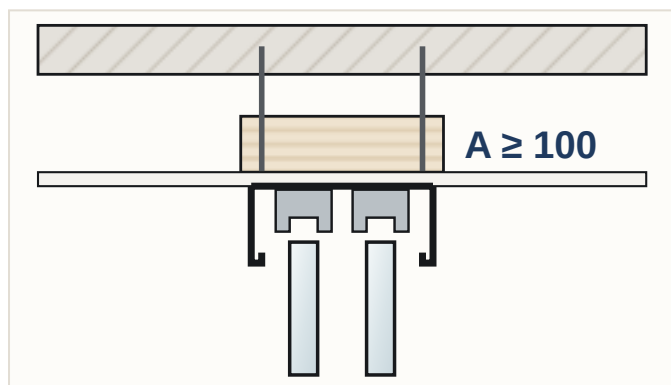


Разрез узла крепления

- закладная от **100** мм, карниз 106 × 70 мм (Ш × В)
- створка H – 72

☐ В проём скрытое



Вид спереди

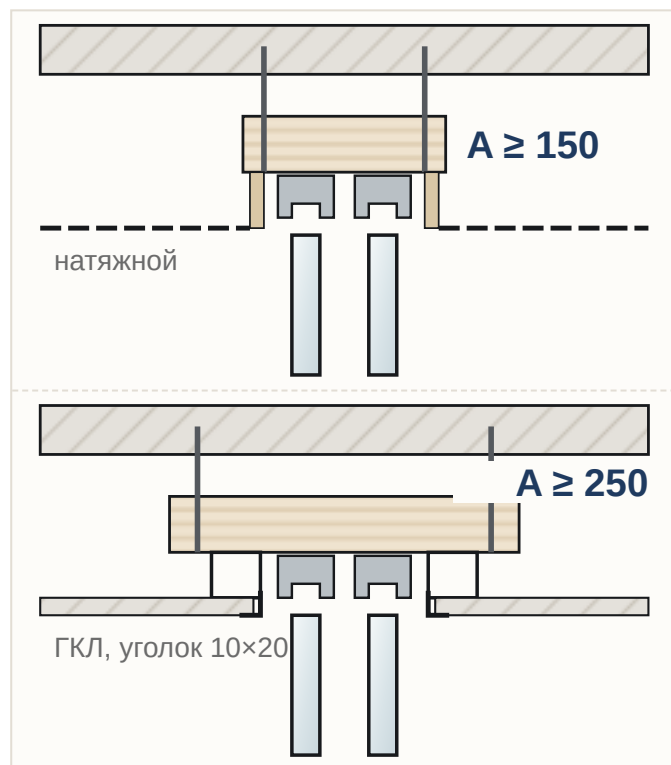

Разрез узла крепления

- натяжной: закладная от **150** мм
- ГКЛ (уголок 10×20 + профили 28×27): от **250** мм
- створка H – 60

Раздвижная 2 трека · 4 створки

2 трека · 4 створки

Нахлест фиксированный +50 мм.

1.

Количество треков

2
3.

Вид крепления

☐ в проём
2.

Ширина закладной

100–250 мм, по креплению
4.


Тип крепления

☐ видимый с карнизом


☐ скрытое (натяжной / ГКЛ)

Схема открывания (вид сверху)


☐  края, центр расходится (с внешней стороны)

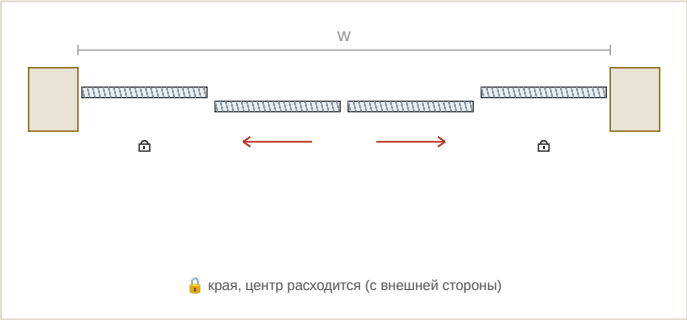


☐  края, центр расходится (с внутренней стороны)

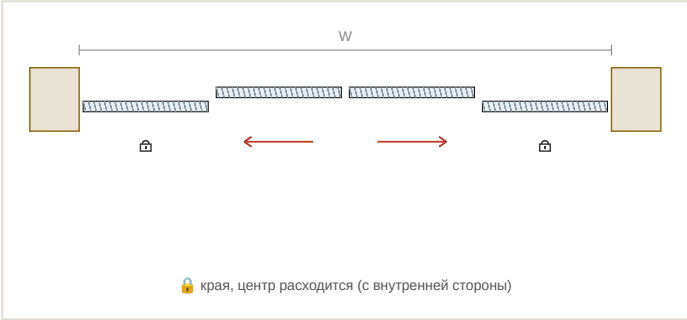

☐ Все подвижные, расхождение к стенам (с внешней стороны)

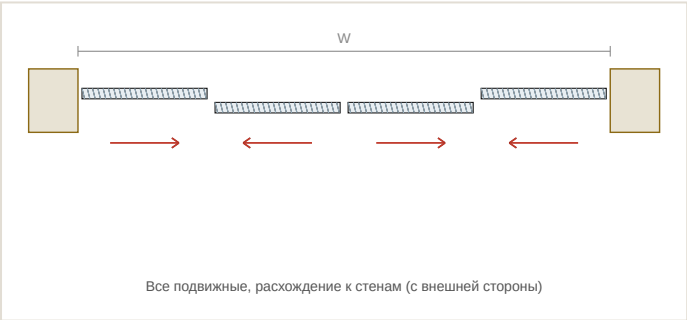

☐ Все подвижные, расхождение к стенам (с внутренней стороны)

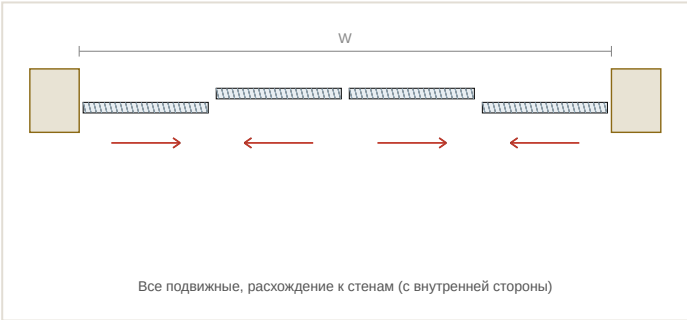


Варианты крепления

☐ В проём с карнизом



Вид спереди

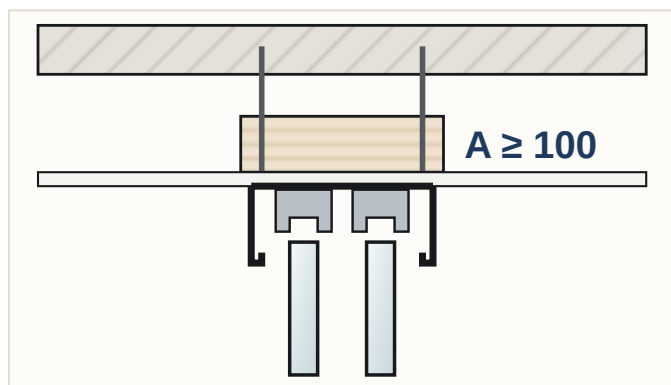


Разрез узла крепления

- закладная от **100** мм, карниз 106 × 70 мм (Ш × В)
- створка H – 72

☐ В проём скрытое



Вид спереди

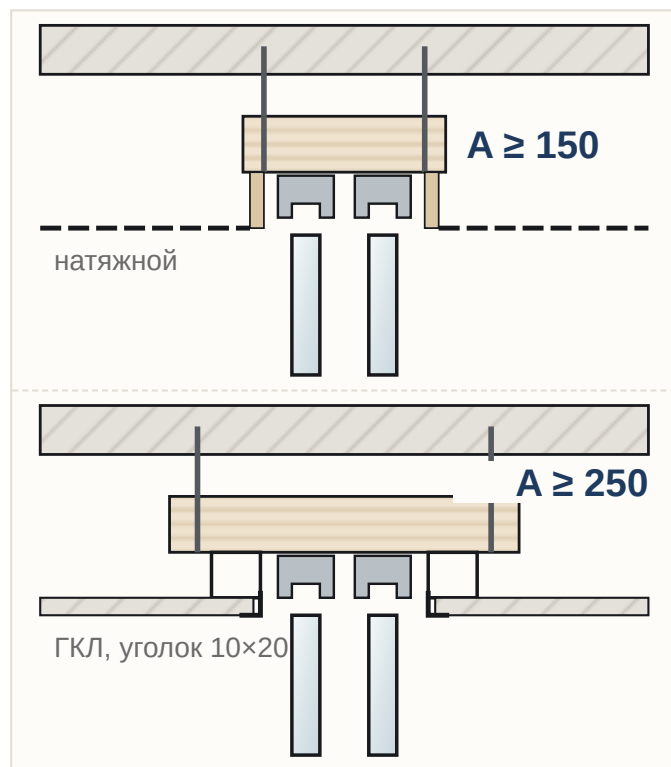

Разрез узла крепления

- натяжной: закладная от **150** мм
- ГКЛ (уголок 10×20 + профили 28×27): от **250** мм
- створка H – 60

Синхро

Синхро 1 трек · 2 створки

1 трек · 2 створки

Открытие одной створки тянет вторую. Нахлест +50 мм.

1.

Количество треков

1
2.

Ширина закладной

от 80 мм
3.

Вид крепления


☐ вдоль стены
4.

Тип крепления


☐ видимый с карнизом

Схема открывания (вид сверху)


☐ Расхождение (синхро)

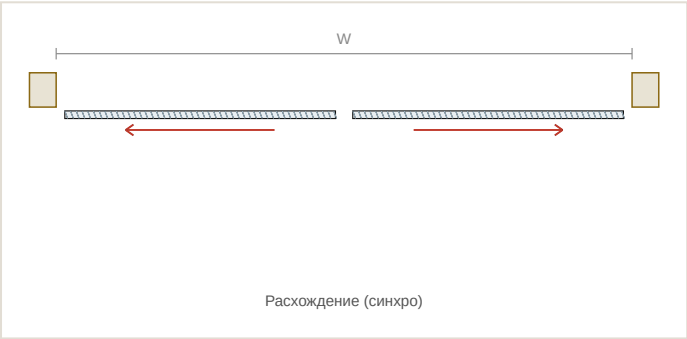

☐ Синхронный паровозик ←

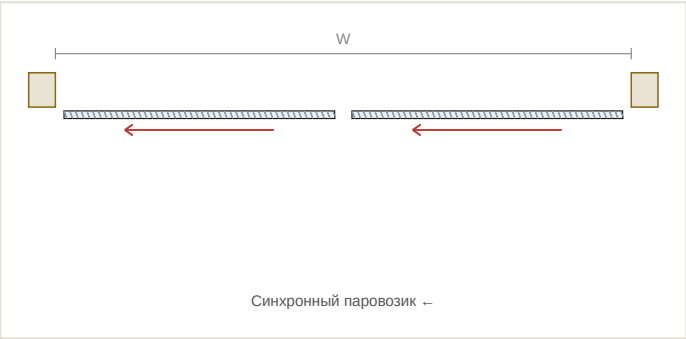

☐ Синхронный паровозик →

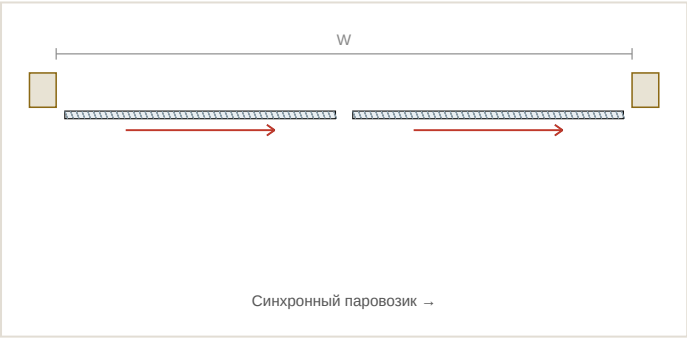

Варианты крепления

☐ Вдоль стены (настенное)



Вид спереди

- закладная у стены от **80** мм
- видимое с карнизом — карниз, высота 70 мм
- створка Н + 20



Разрез узла крепления

Синхро 2 трека · 4 створки

2 трека · 4 створки

Две пары синхронно расходятся. Нахлест +50 мм.

1.

Количество треков

2
2.

Ширина закладной

от 100 мм
3.

Вид крепления

☐ в проём
4.

Тип крепления


☐ видимый с карнизом

Схема открывания (вид сверху)

☐  края, центральные расходятся (синхро)



☐ Все 4: края к центру, центр к стенам (синхро)

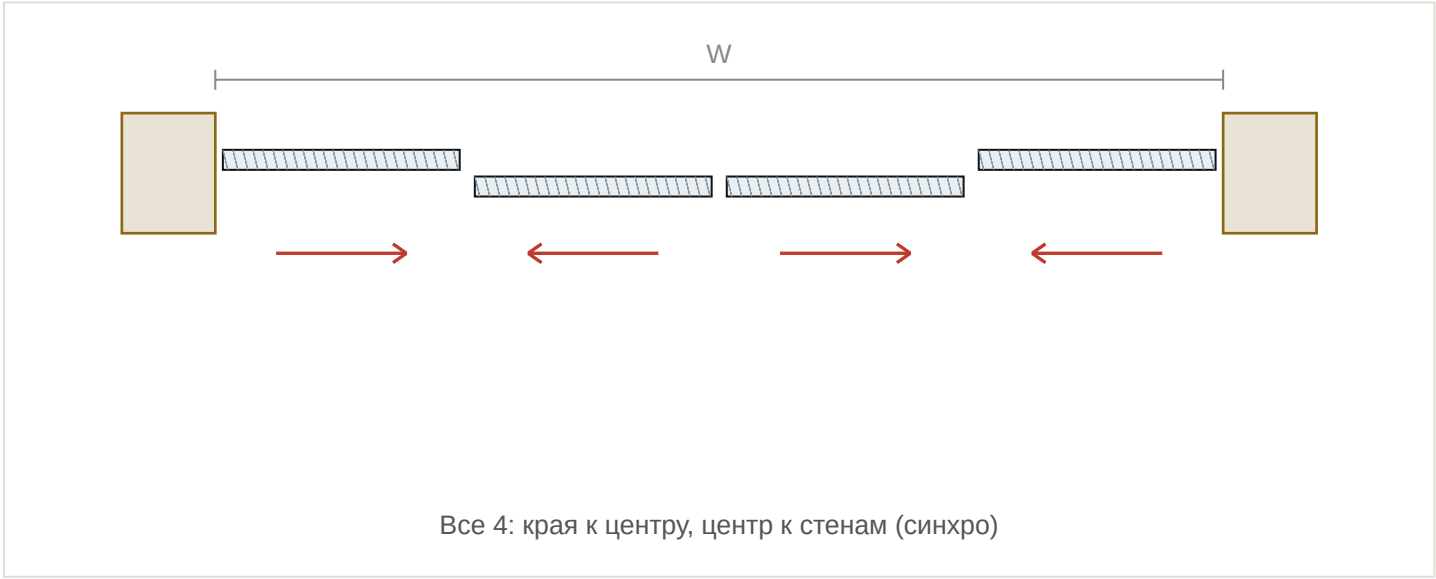


Варианты крепления

☐ В проём с карнизом



Вид спереди

- закладная от **100** мм, карниз 106 × 70 мм (Ш × В)
- створка H – 72

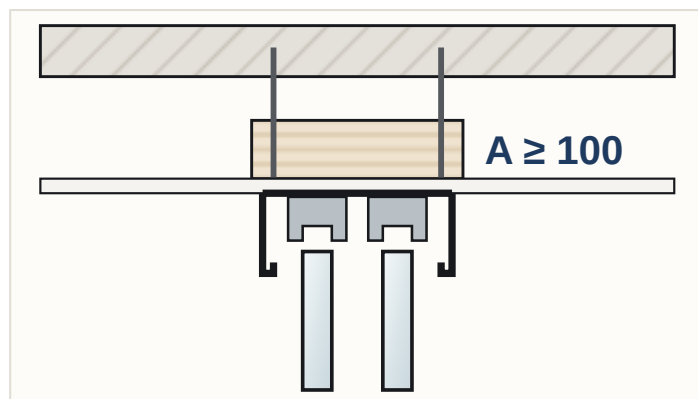

Разрез узла крепления

Телескоп

Телескоп 2 трека · 2 створки

2 трека · 2 створки

Нахлест +50 или +75 мм, откат влево или вправо. Сторону отката согласовать на замере.

1.

Количество треков

2
2.

Ширина закладной

от 100 мм
3.

Вид крепления


☐ вдоль стены
4.

Тип крепления


☐ видимый с карнизом

Схема открывания (вид сверху)


☐ нахлест +50 мм · все влево

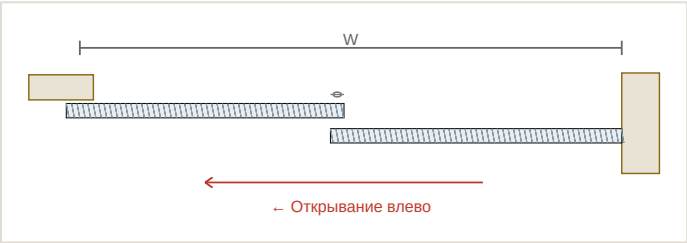


☐ нахлест +50 мм · все вправо

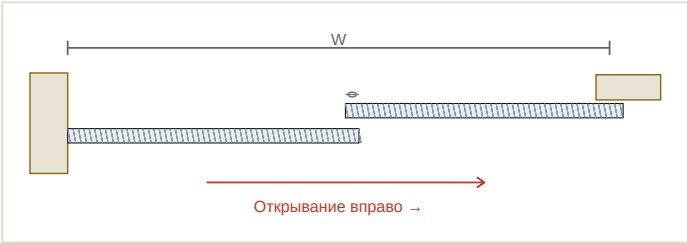

☐ нахлест +75 мм · все влево

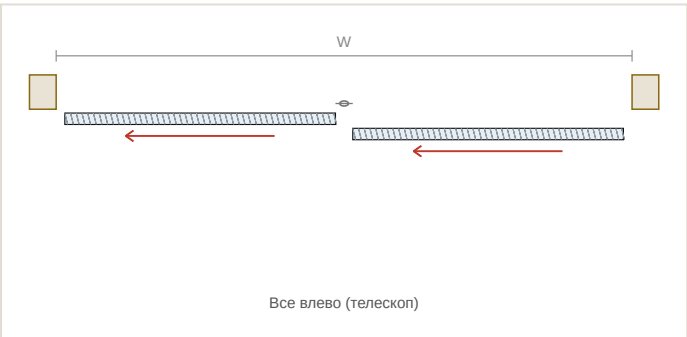


☐ нахлест +75 мм · все вправо

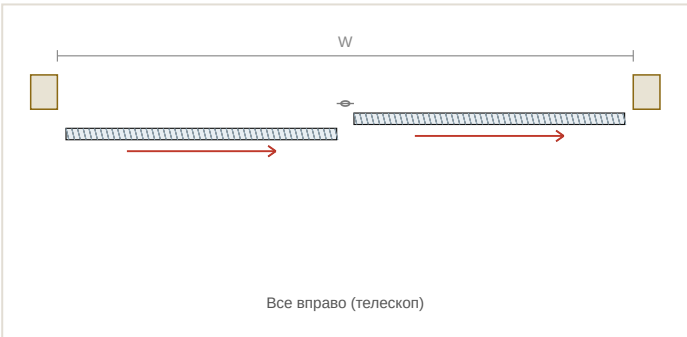


Варианты крепления

☐ Вдоль стены с карнизом

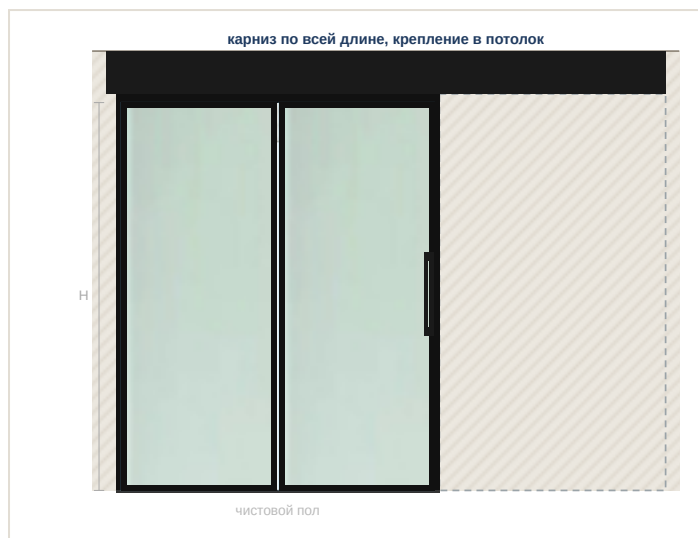

Вид спереди

- закладная от **100** мм, карниз 106×70 мм (Ш $\times$ В)
- створка Н – 72

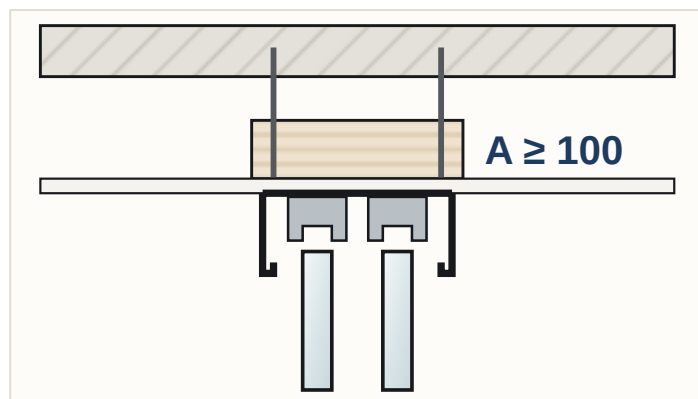

Разрез узла крепления

Телескоп 3 трека · 3 створки

3 трека · 3 створки

Нахлѣст +75 или +100 мм, откат влево или вправо. Сторону отката согласовать на замере.

1.

Количество треков

3
2.

Ширина закладной

от 150 мм
3.

Вид крепления


☐ вдоль стены
4.

Тип крепления


☐ видимый с карнизом

Схема открывания (вид сверху)


☐ нахлѣст +75 мм · все 3 влево

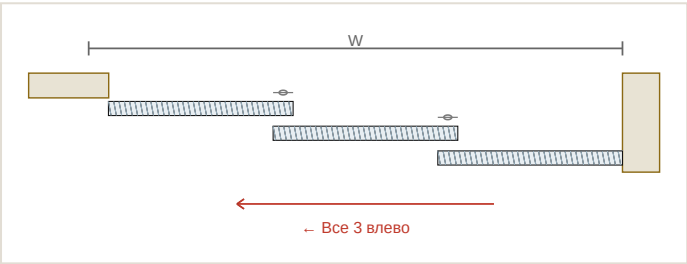


☐ нахлѣст +75 мм · все 3 вправо

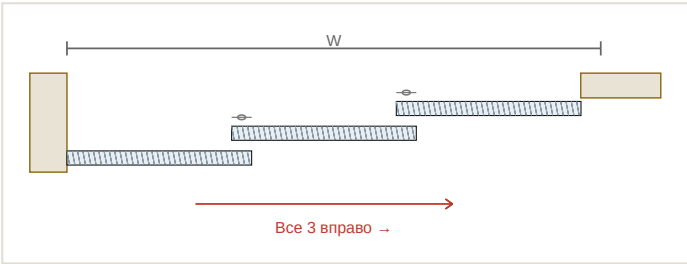

☐ нахлѣст +100 мм · все 3 влево

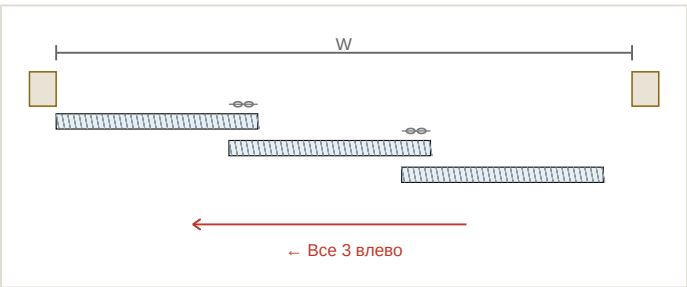


☐ нахлѣст +100 мм · все 3 вправо

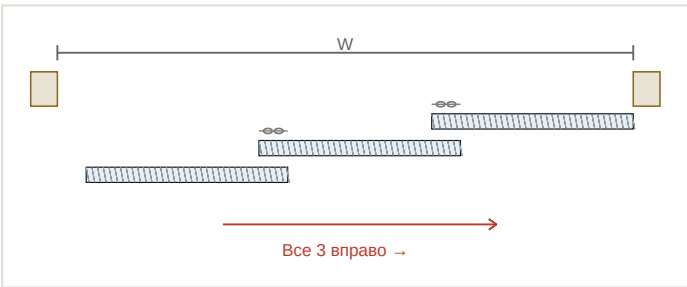


Варианты крепления

☐ Вдоль стены с карнизом

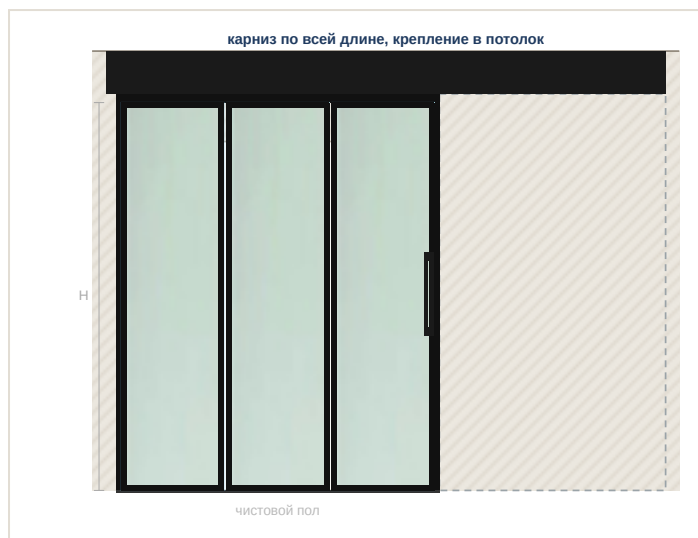

Вид спереди

- закладная от **150** мм, карниз 155×70 мм (Ш $\times$ В)
- створка Н – 72

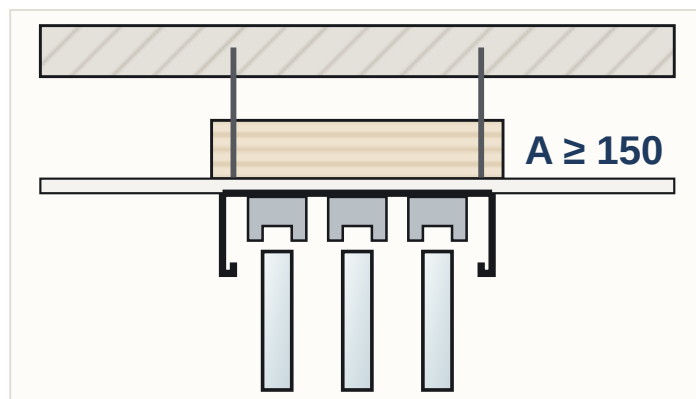

Разрез узла крепления

Телескоп 2 трека · 4 створки

2 трека · 4 створки

Нахлѐст фиксированный +100 мм. Пары паровозиком к стенам.

1.

Количество треков

2
2.

Ширина закладной

от 100 мм
3.

Вид крепления


☐ вдоль стены
4.

Тип крепления

☐ видимый с карнизом


Схема открывания (вид сверху)

☐ нахлѐст +100 мм фикс. · пары паровозиком к стенам

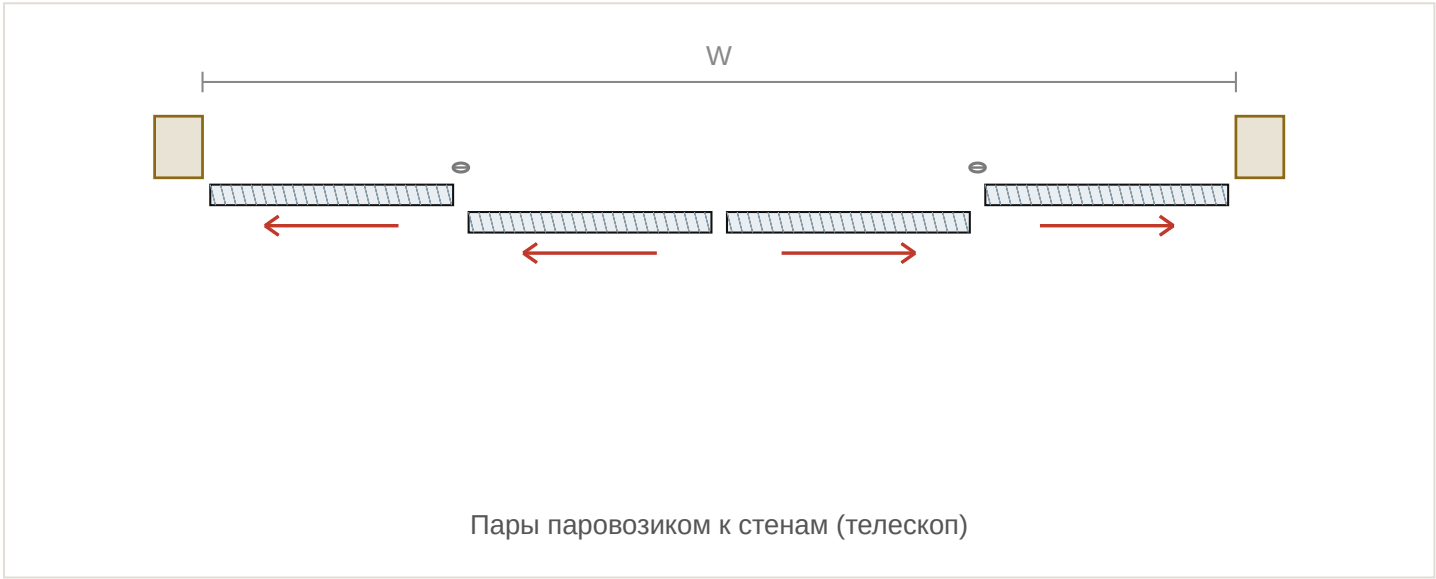


Варианты крепления

☐ Вдоль стены с карнизом

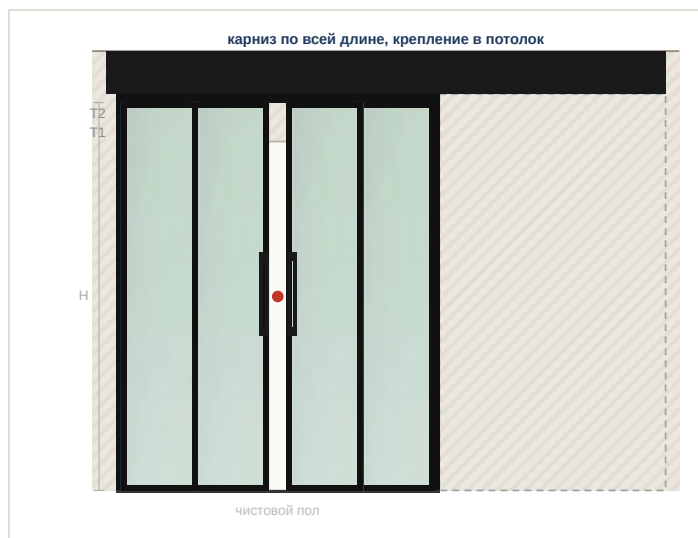

Вид спереди

- закладная от **100** мм, карниз 106×70 мм (Ш $\times$ В)
- створка H – 72

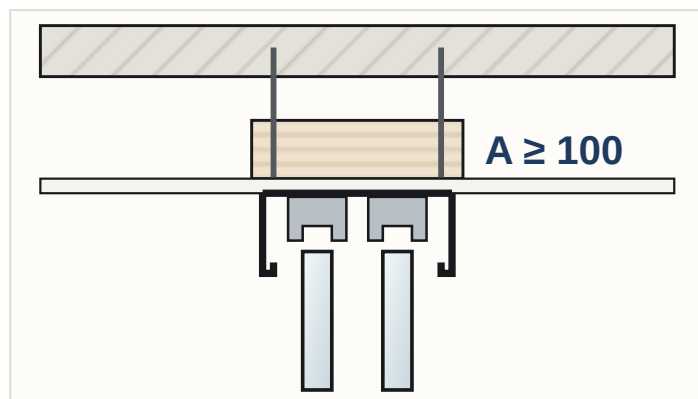

Разрез узла крепления

Каскад

Каскад 2+1 · 3 трека

3 трека · 3 створки

Высота створки Н – 75 при любом креплении. Нахлест +50 мм.

1.

Количество треков

3
2.

Ширина закладной

120–150 мм, по креплению
3.

Вид крепления

☐ потолочное

☐ в проём

☐ в нишу
4.

Тип крепления


☐ видимый с карнизом

☐ Потолочное с карнизом

карниз, крепление в потолок



Вид спереди

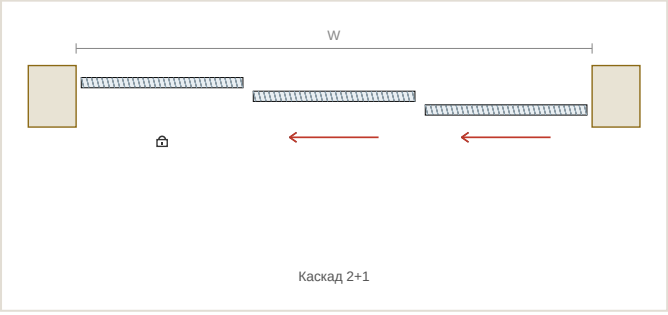


Вид сверху

☐ В проём с карнизом


карниз



Вид спереди

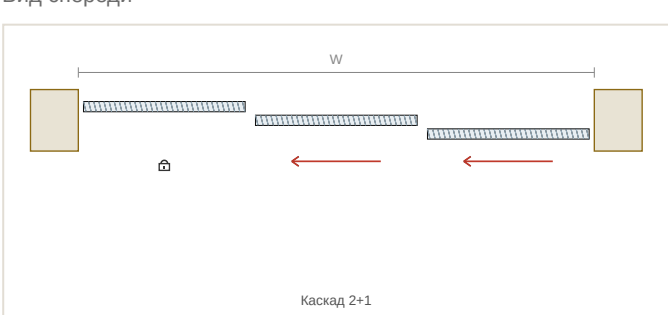


Вид сверху

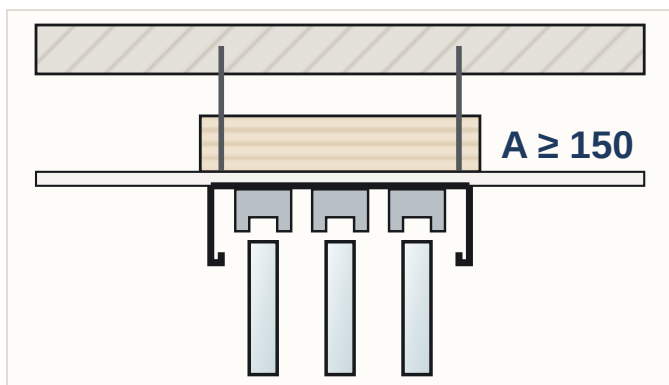

Разрез узла крепления

- закладная от **150** мм, карниз 155 × 70 мм (Ш × В)
- створка Н – 75

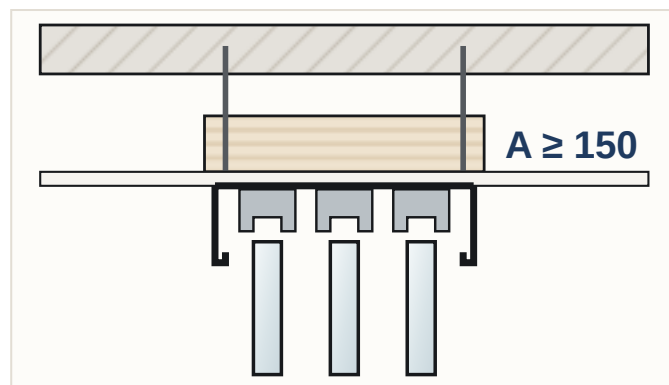


Разрез узла крепления

- закладная от **150** мм, карниз 155 × 70 мм (Ш × В)
- створка Н – 75


☐ В нишу



Вид спереди

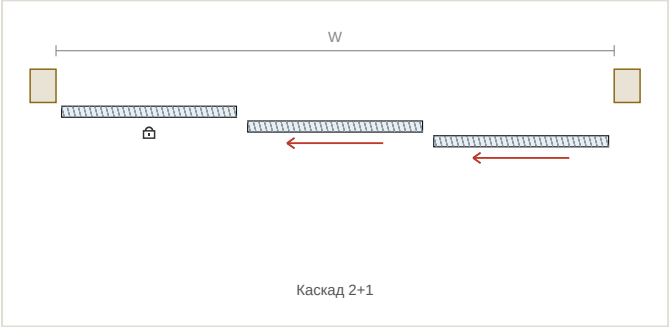

Вид сверху

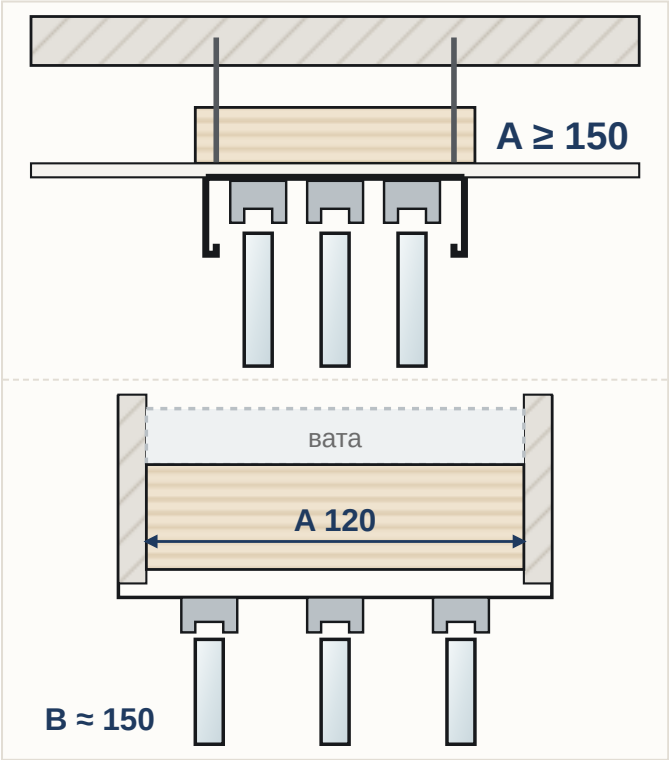

Разрез узла крепления

- закладная от **150** мм — как при креплении с карнизом
- карниз 155×70 мм (Ш $\times$ В)
- ниша в ГКЛ: А = **120** мм, толщина стены В $\approx$ 150 мм
- створка Н – 75

Каскад 3+1 · 4 трека

4 трека · 4 створки

Высота створки Н – 75 при любом креплении. Нахлёт +75 мм.

1.

Количество треков

4
2.

Ширина закладной

170–200 мм, по креплению
3.

Вид крепления

☐ потолочное

☐ в проём

☐ в нишу
4.


Тип крепления

☐ видимый с карнизом

☐ Потолочное с карнизом



Вид спереди

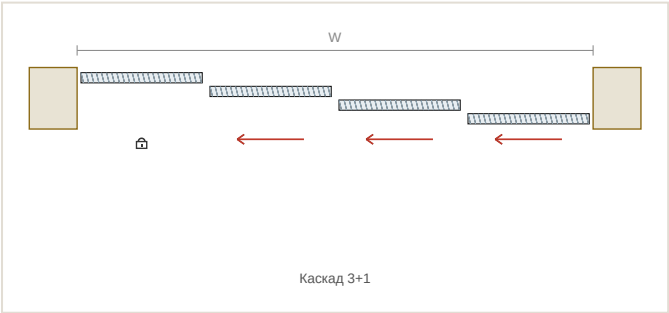


Вид сверху


☐ В проём с карнизом



Вид спереди

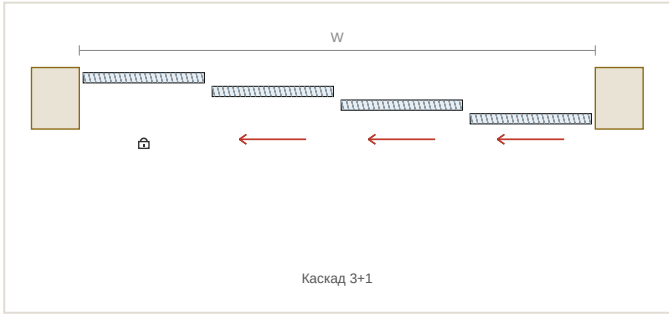


Вид сверху

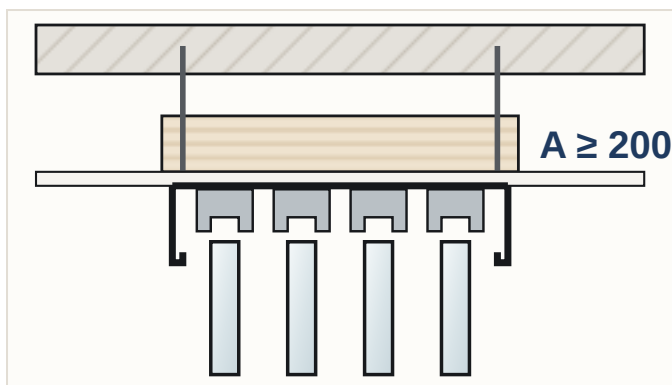

Разрез узла крепления

- закладная от **200** мм, карниз 204 × 70 мм (Ш × В)
- створка Н – 75

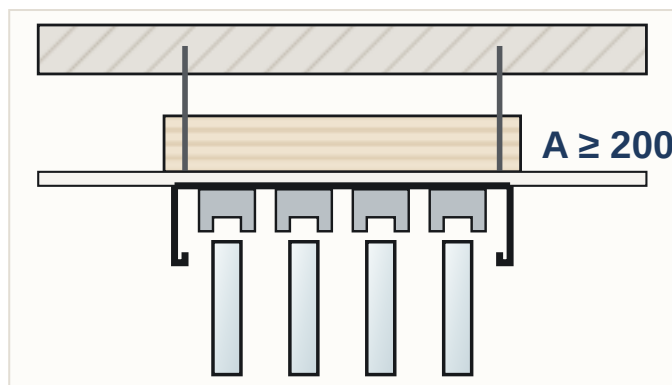


Разрез узла крепления

- закладная от **200** мм, карниз 204 × 70 мм (Ш × В)
- створка Н – 75


☐ В нишу



Вид спереди

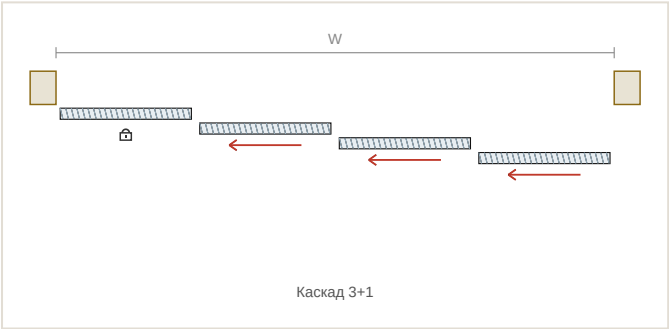

Вид сверху

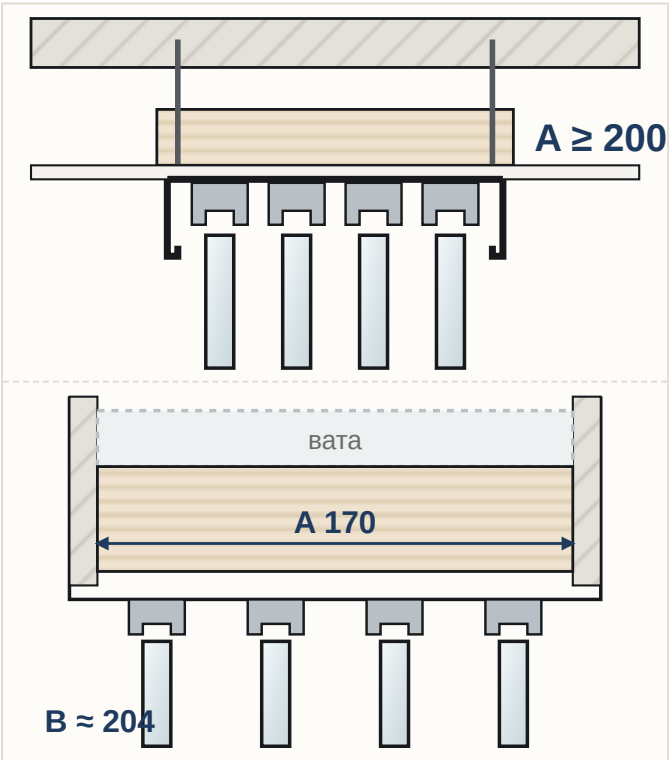

Разрез узла крепления

- закладная от **200** мм — как при креплении с карнизом
- карниз 204×70 мм (Ш $\times$ В)
- ниша в ГКЛ: А = **170** мм, толщина стены В ≈ 204 мм
- створка Н – 75

Распашные

Распашная

на видимом коробе

Расчёт

Рабочий проём: $W - 3 \times H - 3$

Ширина створки: $W_{\text{раб}} - 70$ (профиль 30×2 + зазоры 5×2)

Высота створки с перемычкой: $H_{\text{раб}} - 43$ (короб 30 + зазор 3 сверху + 10 снизу)

Высота створки без перемычки: $H_{\text{раб}} - 13$ (зазор 3 сверху + 10 снизу)

Стекло: створка - $35 \times$ створка - 30

Профиль створки: вертикальный 2 шт, горизонтальный 2 шт

Пример: проём $910 \times 2010 \rightarrow$ рабочий $907 \times 2007 \rightarrow$ створка 837×1964 (с перемычкой) / 837×1994 (без) $\rightarrow$ стекло 802×1934 / 802×1964

1.


Количество треков
не требуются
2.

Ширина закладной
не требуется
3.


Вид крепления
 - ☐ в проём с верхней перемычкой (П-образный короб)
 - ☐ в проём без перемычки (короб без верха)
4.

Тип крепления
 - ☐ короб: профиль + притвор, петли «бабочка» Aldeghi Luigi 144q

☐ С верхней перемычкой

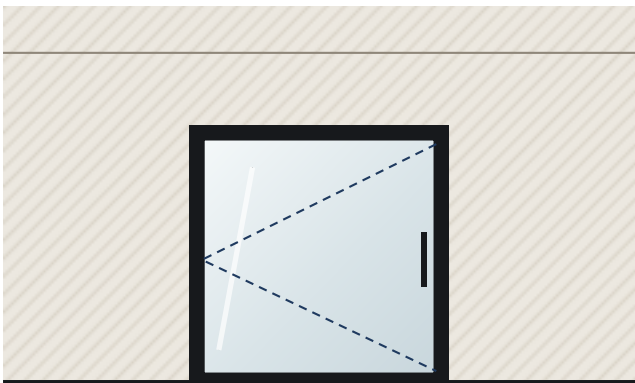


Вид спереди

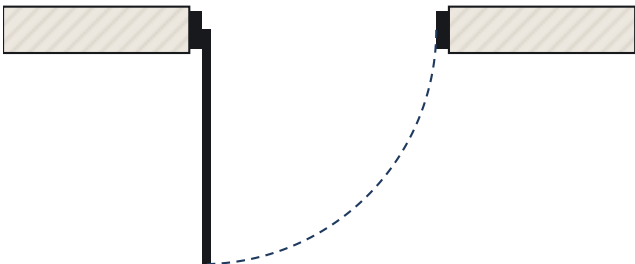


Вид сверху

☐ Без верхней перемычки

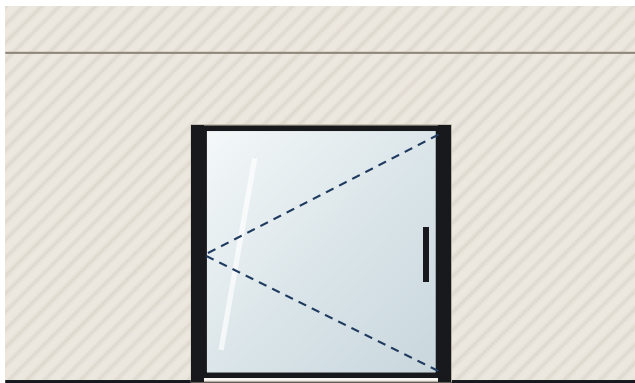

Вид спереди

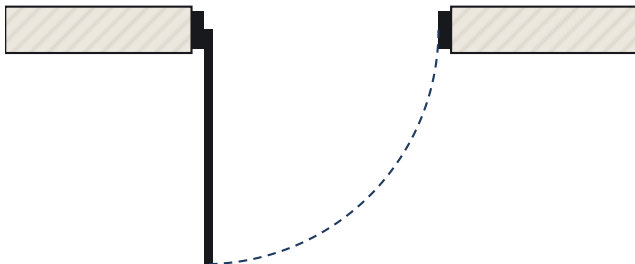

Вид сверху

- короб П-образный
- створка: $W_{\text{раб}} - 70 \times H_{\text{раб}} - 43$

- короб без верха, створка до верха проёма
- створка: $W_{\text{раб}} - 70 \times H_{\text{раб}} - 13$

Распашная двустворчатая

на видимом коробе

Расчёт

Рабочий проём: $W - 3 \times H - 3$

Ширина двух створок: $W_{\text{раб}} - 75$ (профиль $30 \times 2 + 3$ зазора по 5); равные — $\div 2$, разные — вписать обе в эту ширину (например $600 + 522$)

Высота створки с перемычкой: $H_{\text{раб}} - 43$

Высота створки без перемычки: $H_{\text{раб}} - 13$

Стекло: створка — $35 \times$ створка — 30

Профиль створки: вертикальный 2 шт, горизонтальный 2 шт на каждую

Пример: проём $1200 \times 2100 \rightarrow$ рабочий $1197 \times 2097 \rightarrow$ на 2 створки $1122 \rightarrow$ по 561×2054 (с перемычкой) / 561×2084 (без) $\rightarrow$ стекло 526×2024 / 526×2054


1. Количество треков
не требуются

2. Ширина закладной
не требуется


3. Вид крепления
☐ в проём с верхней перемычкой (П-образный короб)
☐ в проём без перемычки (короб без верха)

4. Тип крепления
☐ короб: профиль + притвор, петли «бабочка»
Aldeghi Luigi 144q

☐ С верхней перемычкой

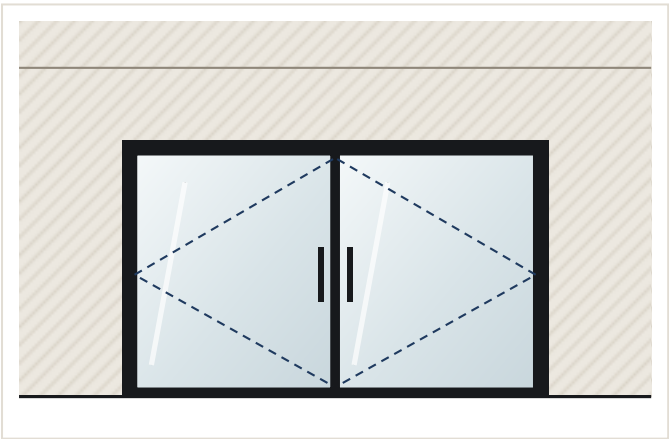


Вид спереди

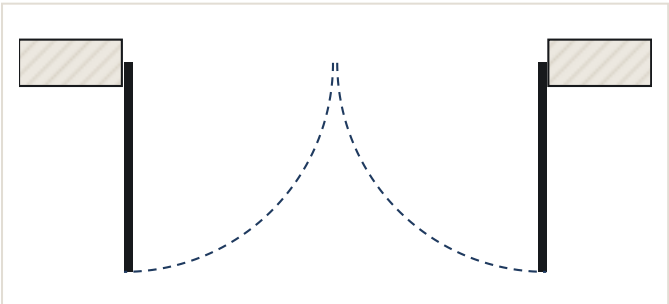


Вид сверху

- короб П-образный
- створки: $(W_{\text{раб}} - 75) \div 2 \times H_{\text{раб}} - 43$

☐ Без верхней перемычки

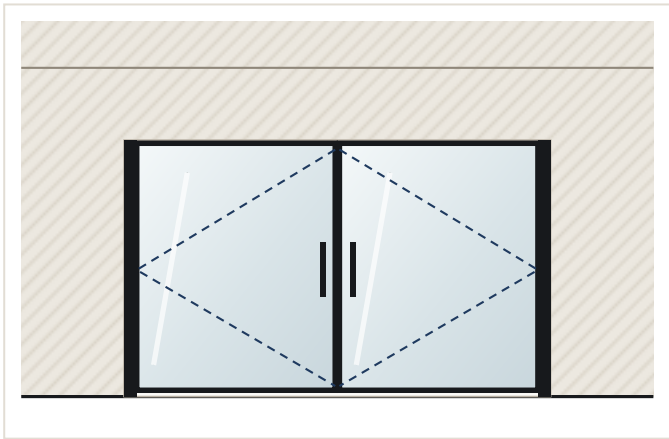

Вид спереди

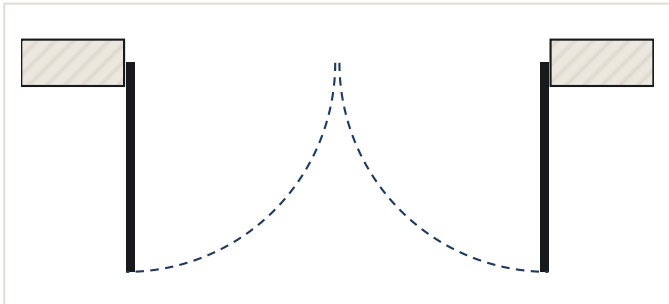

Вид сверху

- короб без верха, створки до верха проёма
- створки: $(W_{\text{раб}} - 75) \div 2 \times H_{\text{раб}} - 13$

Распашная

на скрытом коробе

1. Количество треков

не требуются
2. Ширина закладной


не требуется
3. Вид крепления

☐ в проём с перемычкой

☐ в проём в потолок
4. Тип крепления

☐ скрытый короб, петли VDF

☐ В проём

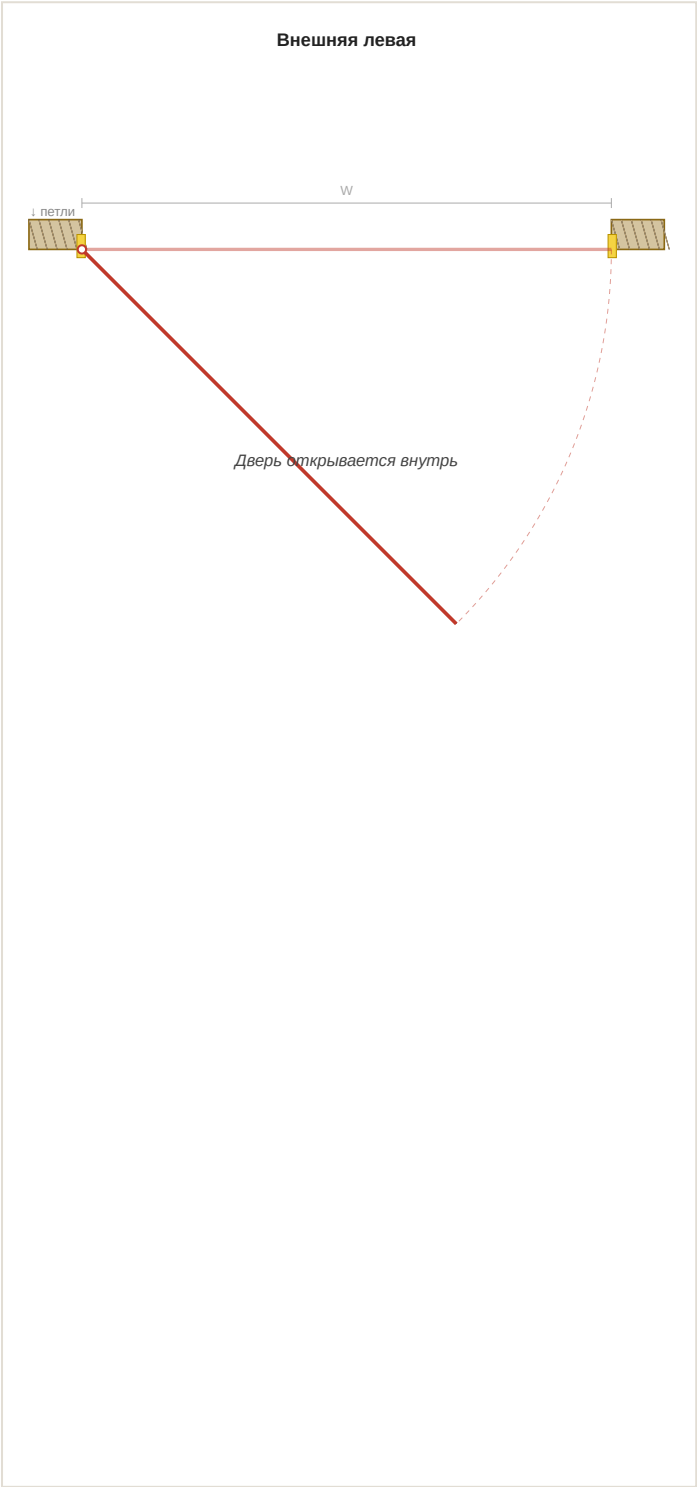

- створка $W - 100 \times H - 60$ (с перемычкой)
- или $H - 14$ (в потолок)

Распашная двустворчатая

на скрытом коробе

1.

Количество треков
не требуются
2.

Ширина закладной
не требуется
3.

Вид крепления
☐ в проём с перемычкой
☐ в проём в потолок
4.

Тип крепления
☐ скрытый короб, петли VDF

☐ В проём



Вид сверху

- створка $(W - 103) \div 2 \times H - 60 / H - 14$

Распашная в составе стационарной

1 дверь + стационарные секции

Фрамуга: без фрамуги / над дверью / над всеми зонами / одна общая.

1.

Количество треков

не требуются
2.

Ширина закладной

не требуется
3.


Вид крепления

☐ в проём, до 3000 × 2700 мм
4.

Тип крепления

☐ профиль MITPROF, петли «бабочка»

☐ В проём

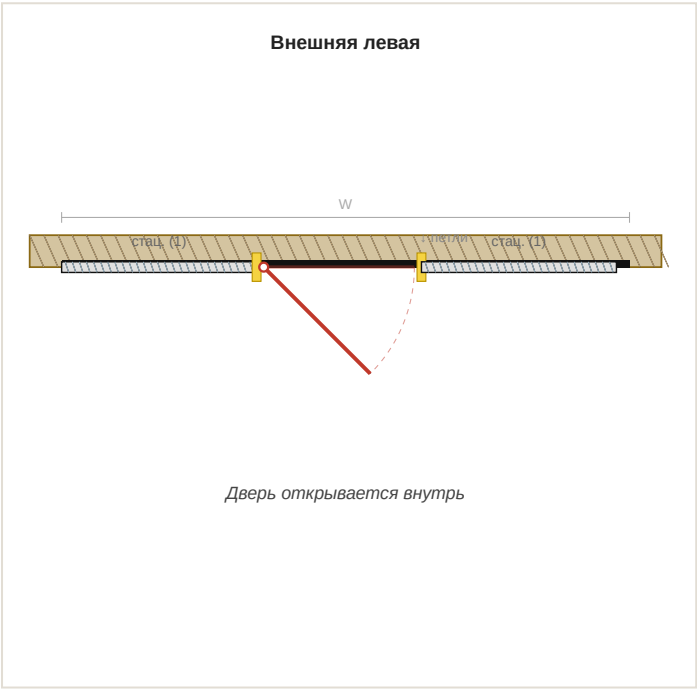

Вид сверху

- короб: створка + 70 × + 44 мм
- из проёма -2 мм

Распашная двустворчатая в составе стационарной

2 створки + стационарные секции

1.


Количество треков
не требуются
2.

Ширина закладной
не требуется
3.

Вид крепления
☐ в проём, до 3000 × 2700 мм
4.

Тип крепления
☐ профиль MITPROF, петли «бабочка»

☐ В проём

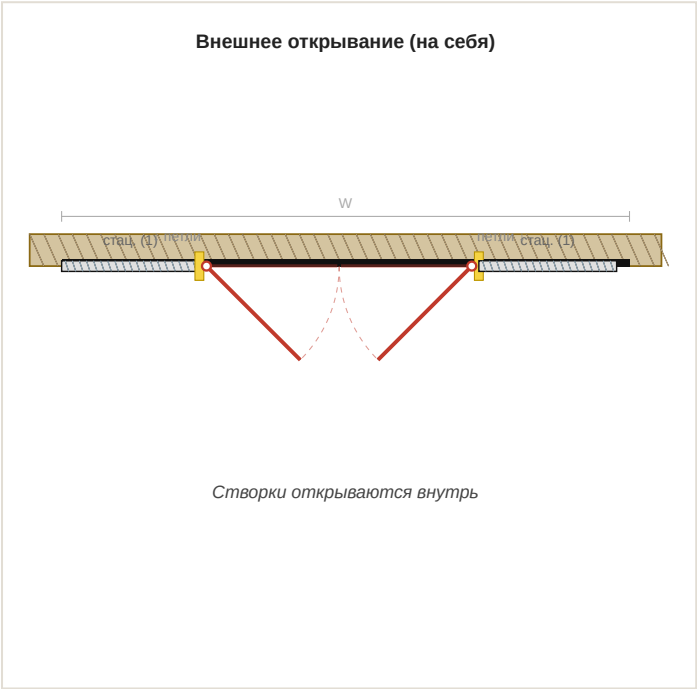

Вид сверху

- короб: 2 × створка + 75 × + 44 мм
- из проёма -2 мм

Источники: Технические рекомендации для дизайнера (21.05.26), Технический справочник продукта v1.2, обучение MITPROF.
Виды спереди и сверху — из калькулятора (для проёма W × H), разрезы — из техники.